



**Reinigungsanleitung für "Reversible Drum Vac"**


**EXAIR®**



- **Der in das Fass ragende Pumpenkörper muss gelegentlich gereinigt werden.**
- **Den Reversible Drum Vac in ein mildes Reinigungs- oder Entfettungsmittel stellen. Nach abgeschlossener Reinigung sicherstellen, dass sicher der Schwimmer ungehindert bewegt.**



- Mit Hilfe einer Druckluftpistole Lösungsrückstände und Schmutzstoffe entfernen.
- Die Soft Grip Safety Air Gun eignet sich dafür bestens.
- (Nicht vergessen - Augenschutz tragen.)

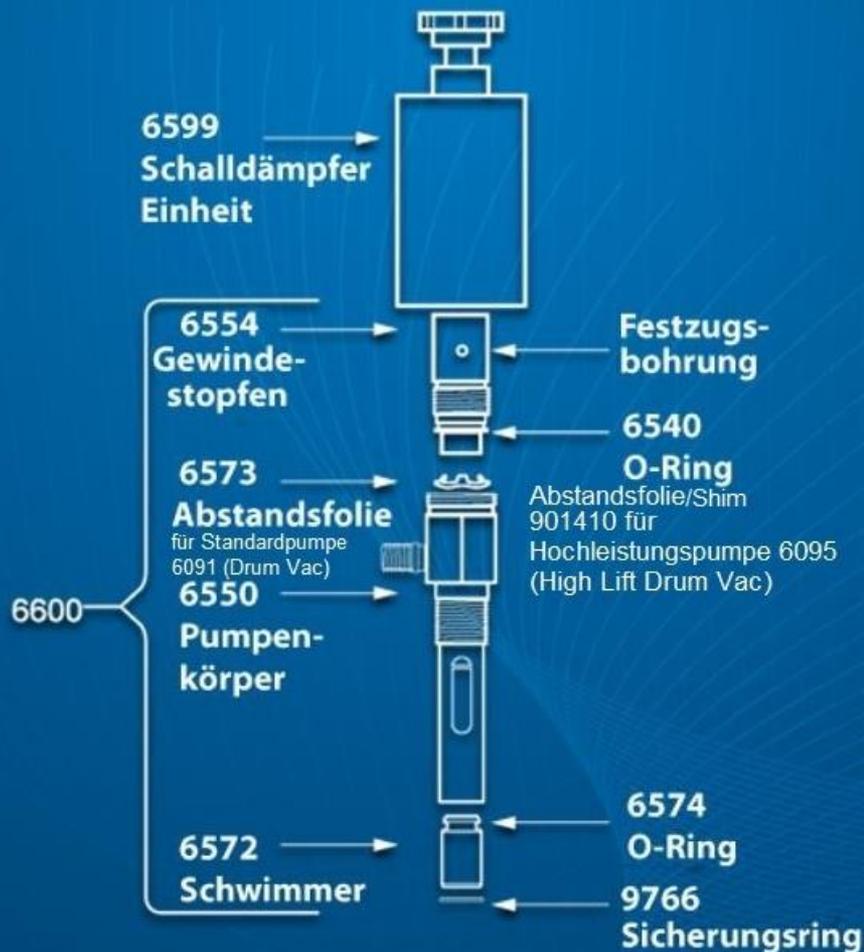

- Falls der Reversible Drum Vac verstopft ist, kann dieser zwecks Reinigung auseinandergebaut werden.



- **Zum Entfernen des Schalldämpfers mit einem Schraubenschlüssel den Sechskantkörper festhalten, dabei den zylindrischen Schalldämpfer mit Hilfe eines Bandschlüssels nach links losdrehen.**





**Nachdem der Schalldämpfer abmontiert wurde, markieren Sie die Position zwischen Zapfen/Spund und Hauptteil, so dass nach der Reinigung die Einheit wieder richtig montiert werden kann.**

**Somit soll der Luftspalt, dank gepresstem Shim, möglichst die Originalgröße ab Werk haben, welche entsprechend mit einem**

**Volumenstrommesser passend bestimmt wurde.**



**Nach Demontage der Schalldämpfereinheit mit Hilfe eines Hakenschlüssels den Gewindestopfen ausschrauben.**



- **Vorsichtig den Abstandhalter vom Pumpenkörper entfernen und diesen mit einem milden Reinigungs- oder Entfettungsmittel reinigen.**



- **O-Ring und Gewindestopfen mit einem milden Reinigungsmittel reinigen.**
- **Pumpenkörper von innen säubern, um die Auflagefläche des Abstandhalters von Rückständen zu befreien.**
- **Mit Hilfe einer Druckluftpistole Lösungsrückstände und Schmutzstoffe entfernen. Die Soft Grip Safety Air Gun eignet sich dafür bestens.1**



- Vor der Montage alle Teile trocknen lassen.
- Die nachstehend abgebildete Position des Abstandhalters beachten.
- Den Gewindestopfen nicht zu fest anziehen, da dadurch der Abstandhalter beschädigt und somit der Luftstrom behindert werden kann.

